

GARMIN.



TD 50

Benutzerhandbuch

© 2020 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

S

Erste Schritte	1
Tipps und Kurzbefehle	2
Support und Updates	3
Index	5

Erste Schritte

WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Alle auf dem Gerät angezeigten Routen- und Navigationslinien dienen lediglich der allgemeinen Routenführung oder der Identifizierung der richtigen Fahrrinnen. Folgen Sie diesen Linien nicht genau. Orientieren Sie sich bei der Navigation stets an den Seezeichen und an den Bedingungen auf dem Wasser, um eine Grundberührung oder Hindernisse zu vermeiden, die zur Beschädigung des Bootes, zu Personenschäden oder zum Tod führen könnten.

Dieses Gerät ist für die Verwendung als Display für das EmpirBus™ System vorgesehen. Wenn eine Verbindung mit einem Garmin® Marinenetzwerk besteht, können Sie außerdem auf einige eingeschränkte Kartenplotterfunktionen zugreifen, z. B. Radar, Echolot und Autopilot, wenn die erforderlichen optionalen Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind.



Vollständige Anweisungen zum Verwenden freigegebener Funktionen des Garmin Marinenetzwerks finden Sie im auf dem Gerät integrierten Benutzerhandbuch des verbundenen Kartenplotters ([Öffnen des Benutzerhandbuchs des Kartenplotters auf einem Kartenplotter](#)). Laden Sie alternativ die aktuelle Version unter garmin.com herunter ([Herunterladen von Handbüchern für den Kartenplotter aus dem Internet](#)).

Verwenden des Touchscreens


- Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Element auszuwählen.
- Ziehen oder fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um die Ansicht zu verschieben oder einen Bildlauf durchzuführen.
- Ziehen Sie zwei Finger von außen nach innen zusammen, um die Ansicht zu verkleinern.
- Ziehen Sie zwei Finger von innen nach außen auseinander, um die Ansicht zu vergrößern.


Sperren und Entsperren des Touchscreens

Sie können den Touchscreen sperren, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden.

- 1 Wählen Sie  > **Touchscreen sperren**, um das Display zu sperren.
- 2 Wählen Sie , um das Display zu entsperren.

Anpassen der Hintergrundbeleuchtung

- 1 Wählen Sie  > **Beleuchtung**.
- 2 Passen Sie die Beleuchtung an.

TIPP: Drücken Sie auf einer beliebigen Seite wiederholt die Taste , um die Helligkeitsstufen zu durchblättern. Dies bietet sich an, wenn die Helligkeit so gering ist, dass Sie die Seite nicht sehen können.

Reinigen des Bildschirms



HINWEIS

Die Antireflexionsbeschichtung wird durch ammoniakhaltige Reinigungsmittel beschädigt.

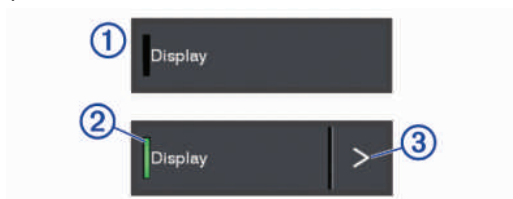
Das Gerät ist mit einer speziellen Antireflexionsbeschichtung versehen, die gegenüber Wachs und scheuernden Reinigungsmitteln sehr empfindlich ist.

- 1 Tragen Sie einen Brillenreiniger auf das Tuch auf, der laut Angabe keine Beschädigungen an Antireflexionsbeschichtungen hervorruft.
- 2 Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch ab.

Tipps und Kurzbefehle

- Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie auf einer beliebigen Seite wiederholt die Taste , um die Helligkeitsstufen zu durchblättern (sofern verfügbar). Dies bietet sich an, wenn die Helligkeit so gering ist, dass Sie die Seite nicht sehen können.
- Wählen Sie auf einer beliebigen Seite die Option **Start**, um zur Startseite zurückzukehren.
- Wählen Sie **Menü**, um weitere Einstellungen für diese Seite zu öffnen.

- Wählen Sie **Menü**, um das Menü zu schließen, wenn Sie fertig sind.
- Drücken Sie die Taste \odot , um zusätzliche Optionen zu öffnen, z. B. zum Sperren des Touchscreens.
- Drücken Sie die Taste \odot , und wählen Sie **Ein/Aus > System absch.**, oder halten Sie \odot gedrückt, bis die Leiste **System absch.** ausgefüllt ist, um das Gerät auszuschalten (sofern verfügbar).
- Drücken Sie die Taste \odot , und wählen Sie **Ein/Aus > Ruhezust. Stat.**, um den Standby-Modus des Geräts zu aktivieren (sofern verfügbar).
- Streichen Sie im Hauptmenü auf den Categorieschaltflächen rechts auf der Seite nach oben oder nach unten, um die zusätzlichen Schaltflächen anzuzeigen.
Es sind nicht alle Categorieschaltflächen sichtbar. Die Pfeile über oder unter den Schaltflächen deuten darauf hin, dass nicht alle Schaltflächen sichtbar sind.
- Wählen Sie auf einigen Menüschaltflächen die Taste $\textcircled{1}$, um die Option zu aktivieren.



Ein grünes Licht auf einer Option zeigt an, dass die Option aktiviert ist $\textcircled{2}$.

- Sofern verfügbar, wählen Sie den Pfeil $\textcircled{3}$, um das Menü zu öffnen.

Support und Updates

Öffnen des Benutzerhandbuchs des Kartenplotters auf einem Kartenplotter

Obwohl dieses System zur Verwendung als Display für das EmpirBus System vorgesehen ist, können Sie eine Reihe von Kartenplotterfunktionen nutzen, wenn die erforderlichen Geräte mit dem Garmin Marinenetzwerk verbunden sind. Alle Garmin

Kartenplotter umfassen ein vollständiges, auf dem Gerät integriertes Benutzerhandbuch mit Anweisungen zum Verwenden dieser Funktionen.

- 1 Wählen Sie auf einem verbundenen Kartenplotter die Option **Info > Benutzerhandbuch**.
- 2 Wählen Sie ein Handbuch.
- 3 Wählen Sie **Offen**.

Herunterladen von Handbüchern für den Kartenplotter aus dem Internet

Obwohl dieses System zur Verwendung als Display für das EmpirBus System vorgesehen ist, können Sie eine Reihe von Kartenplotterfunktionen nutzen, wenn die erforderlichen Geräte mit dem Garmin Marinenetzwerk verbunden sind. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie im aktuellen Benutzerhandbuch des Kartenplotters sowie in anderssprachigen Übersetzungen, die Sie auf der Garmin Website herunterladen können.

- 1 Besuchen Sie www.garmin.com/manuals/GPSMAPPlus.
- 2 Laden Sie das Handbuch herunter.

Garmin Support-Center

Unter support.garmin.com finden Sie Unterstützung und Informationen, beispielsweise Produkthandbücher, häufig gestellte Fragen, Videos, Software-Updates und Support.

Software-Update

Möglicherweise müssen Sie die Gerätesoftware aktualisieren, wenn Sie das Gerät installieren oder Zubehör hinzufügen.

Für das Software-Update ist entweder ein Garmin Speicherkartenleser oder ein anderer Garmin Kartenplotter erforderlich, der über das Garmin Marinenetzwerk verbunden ist.

Vollständige Anweisungen zum Aktualisieren der Software finden Sie im Benutzerhandbuch des Garmin Kartenplotters.

Index

D

Display

entsperren **2**

Helligkeit **2**

sperren **2**

Displaybeleuchtung

2

E

Einschalttaste **2**

Entsperren, Display

2

G

Garmin Support.

Siehe Support

Gerät, reinigen **2**

H

Handbuch anzeigen

3

Hilfe. *Siehe* Support

S

Software, aktualisiere

n **4**

Sperren, Display **2**

Support **4**. *Siehe*

Support

T

Touchscreen **1**

U

Updates, Software **4**

support.garmin.com



April 2020
I90-02728-10_OA